

FUNCIONALIDADES TIGO LITE DVR

2017 HBO Ote Partners. All Rights Reserved. Disney/Pixar



tigô ONE tv

Para los amantes de la TV



Videotienda con
las películas más
recientes



Accede desde
diferentes dispositivos



Busca y guarda
tus contenidos
favoritos

Descarga la app en:



Disponible en
Google Play



Disponible en el
App Store

tigô
une

Hechos
para ti

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es un operador de telecomunicaciones y prestador de los servicios fijos.

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTROL REMOTO	4
2. TV EN VIVO	6
3. MENÚ PRINCIPAL	11

CONTENIDO

1. CONTROL REMOTO

Funciones avanzadas del control remoto
Botones **A · B · C · D** en la guía

2. TV EN VIVO

TV en vivo

Guía de TV en vivo

Banner de información

Botones para reproducción

Grabación de TV en vivo

3. MENÚ PRINCIPAL

Mis Programas

Ahora en TV

TV, Películas y Videos

Ajustes

CONTROL REMOTO

ESTE CAPÍTULO INCLUYE

- Funciones avanzadas del control remoto.
- Botones A – B – C – D en la guía.

FUNCIONES AVANZADAS DEL CONTROL REMOTO

→ AVANZAR

Permite saltar hacia adelante 30 segundos en la reproducción de un programa. Si lo mantienes presionado salta hasta el final del programa. Además, permite saltar de 15 en 15 minutos si estás avanzando a más velocidad.

↺ VOLVER A VER

Puedes repetir los últimos 8 segundos del programa. Si lo mantienes presionado te lleva al inicio del programa. Además, te permite saltar de 15 en 15 minutos cuando se está retrocediendo a más velocidad.

BARRA DE REPRODUCCIÓN

Las marcas blancas en la barra de reproducción muestran que han pasado 15 minutos




DEVOLVER ◀◀ / FF ▶▶

- Presiona **Devolver** y el programa retrocede. Presiona **Devolver** dos veces para retroceder más rápido y una tercera vez para retroceder a velocidad triple. Presiona **Reproducir** en cualquier momento para volver a la velocidad normal.
- **FF**, con este botón adelantará el programa y su velocidad dependerá del número de veces que lo presiones.
- **Marcas blancas** = cada 15 minutos.

BOTONES A · B · C · D EN LA GUÍA

Cuando estés en la **Guía** presiona **A**, **B**, **C** o **D** y aparecerá lo siguiente:


A Muestra las opciones de grabación para realizar una grabación manual.

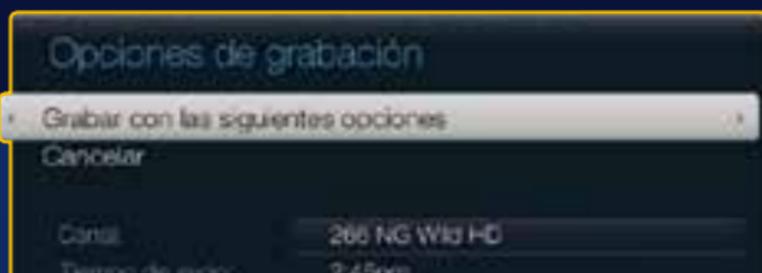


B Cambia el orden en que aparecen los canales en la Guía, puedes verlos por orden alfabético o por número.



C Muestra filtros de acuerdo a tus canales favoritos.

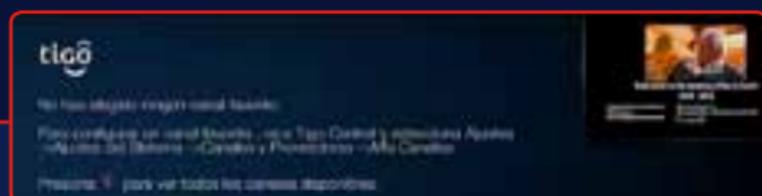

D Ingresa una palabra clave y crea una carpeta en **Mis Programas** para guardar el contenido.

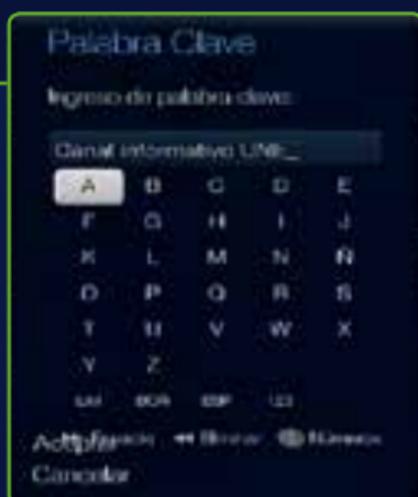

ESTE CAPÍTULO INCLUYE:

- TV en vivo.
- Guía de TV en vivo.
- Banner de información.
- Botones para reproducción.
- Grabación de TV en vivo.

TV EN VIVO

Tu Tigo Lite DVR graba el programa que estás viendo hasta por 120 minutos. Así que si no viste alguna parte de tu película o serie, solo retrocede para que no te pierdas nada.

Tiempo que ha grabado el el decodificador



Utiliza los botones de reproducción para **Avanzar** y **Volver a ver** la parte del programa que está grabado.

GUÍA DE TV EN VIVO


Presiona **Guide** para ver la programación de la Guía de televisión.

- Para explorar usa las flechas arriba o abajo.





BANNER DE INFORMACIÓN

Presiona **Info** para ver información sobre el programa que estás viendo, pasados unos segundos la información desaparecerá de la pantalla.

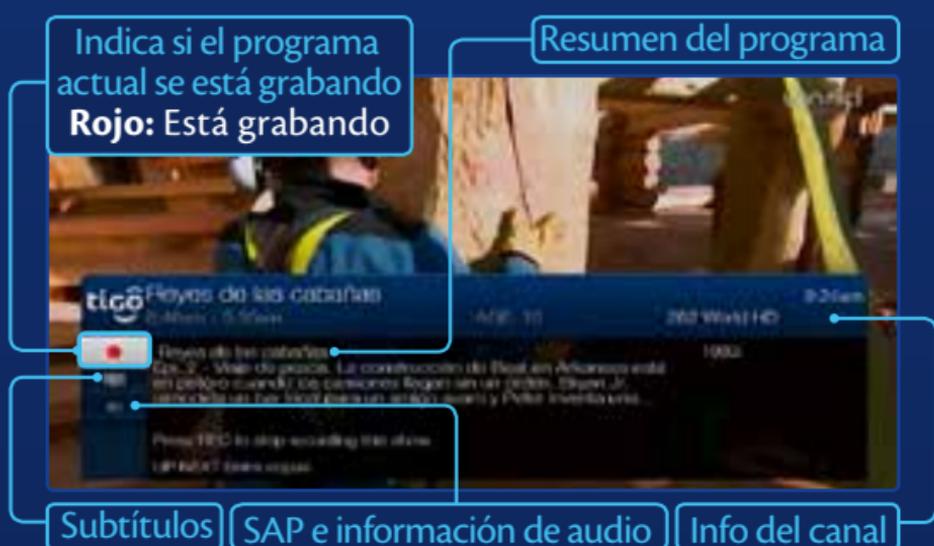

BOTONES PARA REPRODUCCIÓN

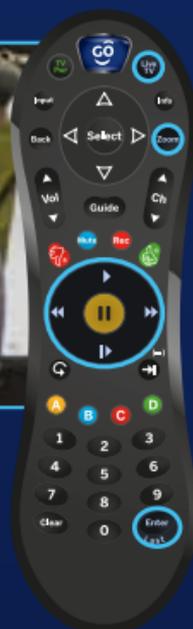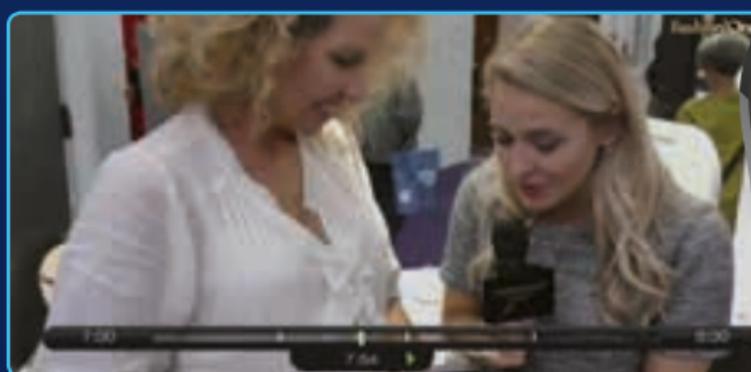


- **TrickPlay:** Pausar, reproducir, avanzar y retroceder.
- Botones especiales de control remoto:
 - Enter, Zoom

TRICKPLAY


No te pierdas ni un segundo de tu programa favorito con la nueva forma de disfrutar la televisión. Ahora puedes ver cada momento pausando, devolviendo, reproduciendo y luego avanzando rápido si así lo deseas.

Si algo te interrumpe, una llamada, alguien está a la puerta...**No te preocupes**

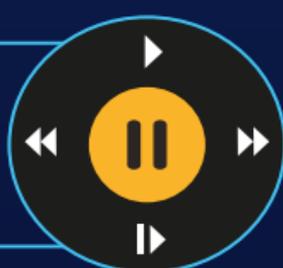




Pausa el programa que estás viendo




Si quieres ver de nuevo alguna parte, **Retrocede**




Presiona **Devolver** y retrocede a la parte que deseas ver. Presiona **Devolver** dos veces para retroceder más rápido y una tercera vez para retroceder a velocidad triple.



O **repite en Directo** lo que estabas viendo



Y si quieres **adelantar** un poco, pero no demasiado, presiona **FF**



BOTONES ESPECIALES

ENTER

Presiona **Enter** para devolvete al canal que estabas viendo anteriormente.

LIVE TV

Presiona **Live TV** en el momento que desees ir a la televisión en vivo.




GRABACIÓN DE TV EN VIVO

Presiona el botón **REC** en el momento que desees durante la visualización de un programa para grabarlo (color verde en la barra de reproducción muestra el tiempo grabado).



Cuando estés viendo tu programa favorito en vivo y quieras grabarlo para repetir en otra ocasión, solo presiona el botón **REC**. En caso que quieras detener la grabación pulsa nuevamente **REC** y presiona **Detener grabación**.

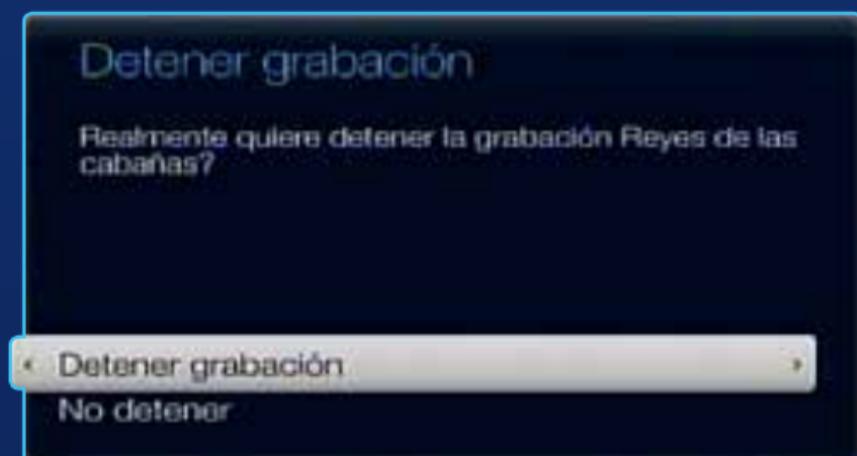

GRABACIÓN EN LA GUÍA

También puedes grabar directamente cuando estés explorando la programación de la guía. Solo tienes que seleccionar el programa de tu preferencia a la hora que lo vayan a presentar y presionar el botón **REC** aparecerá un **✓** al lado del nombre del programa.



GRABACIÓN


Tu Tigo Lite DVR tiene 4 sintonizadores, lo que significa que puedes:

- Grabar 3 programas en SD y 1 para TV en Vivo.
- Grabar 2 programas (SD o Audio) + 1 programa en HD + 1 para TV en Vivo.

En caso que desees grabar 2 programas en HD se tendrá capacidad para 1 TV en Vivo.

Si intentas grabar cuando todos los sintonizadores están ocupados, tu sistema de entretenimiento te mostrará un conflicto de grabación y te pedirá que liberes uno de la siguiente manera:

Para solucionar los conflictos de grabación cancela un programa que tengas agendado presionando **Select** en **Grabación cancelada** o selecciona **No grave este nuevo programa** para cancelar la nueva grabación.

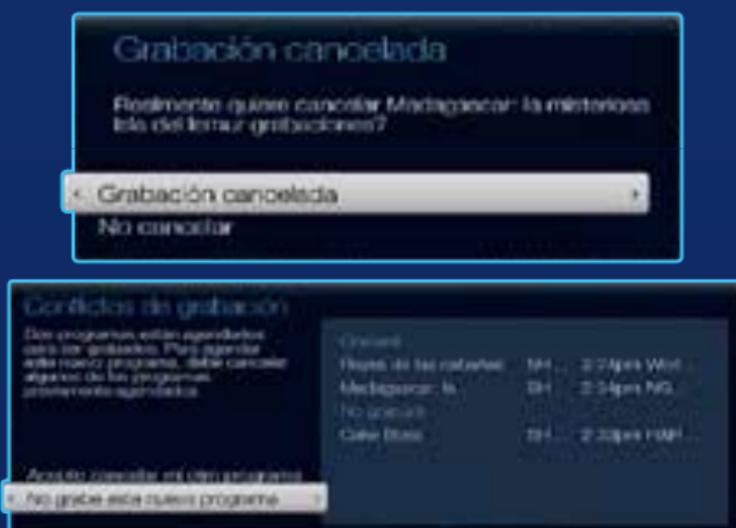


Cuando vuelves a explorar la programación de la guía, encuentras que los programas que se están grabando en esos momentos aparecen con ● y los programas que están agendados aparecen con ✓



También, en las opciones de grabación agenda la hora el inicio y finalización de tu programa ¡Para que no te pierdas nada! Accede a estas opciones presionando el botón A del control remoto.

Además, si quieres grabar una serie selecciona el canal, la hora en que lo presentan normalmente y selecciona **Repetir diariamente**. Luego te paras en **Grabar con las siguientes opciones** y presionas **Select** en tu control remoto.

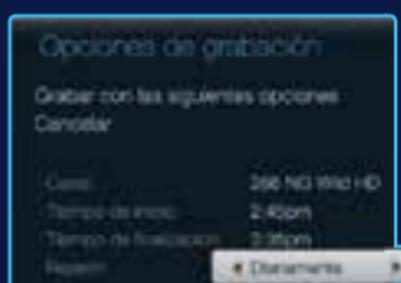

MENÚ PRINCIPAL

ESTE CAPÍTULO INCLUYE

Menú Principal

- Mis Programas.
- Ahora en TV.
- TV, Películas y Videos.
- Ajustes.

MENÚ PRINCIPAL


Presiona el botón **TIGO** en cualquier momento para ver el **Menú Principal**.



BARRA DE SUGERENCIAS

ONE tv cuenta con una barra de sugerencias donde se muestran los programas más populares para que puedas ver al instante.

- Presiona el botón **TIGO** y con flecha arriba explora que películas, series y demás están disponibles. Para ver información, presiona **Select** y para reproducir pulsa una vez más **Select**.

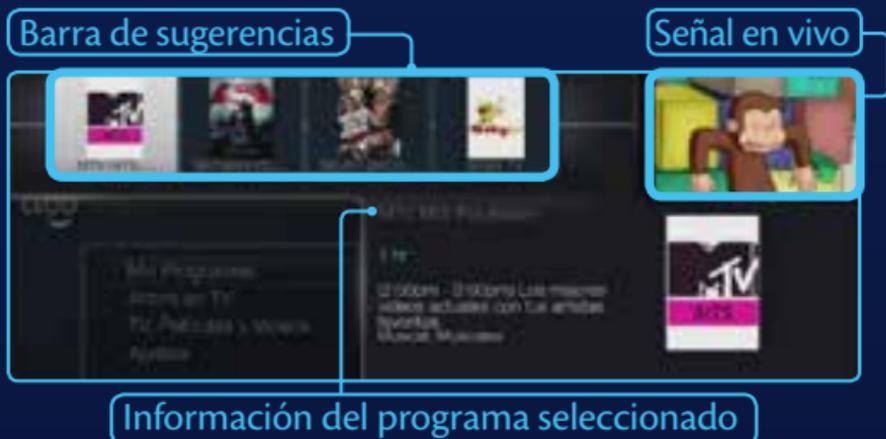

MIS PROGRAMAS


TIGO > Mis Programas

En **Mis Programas** se guardarán todos los programas por grabar, en grabación, completados y las series.

Además, con el botón **B** del control remoto podrás buscar los programas que agendaste para grabación sin necesidad de recorrer toda la lista.

Los íconos muestran el estado actual de la grabación:

- Grabando ahora.
- Agendado para grabar.
- Guardado en el decodificador.
- Puede ser borrado dentro de 72 horas*.
- ⊗ Grabación con fallas.
- 📶 La transmisión de video está disponible.
- 📶 La transmisión de video no esta disponible.
- 📁 Carpetas donde hay una serie.
- ✓ El programa será grabado.

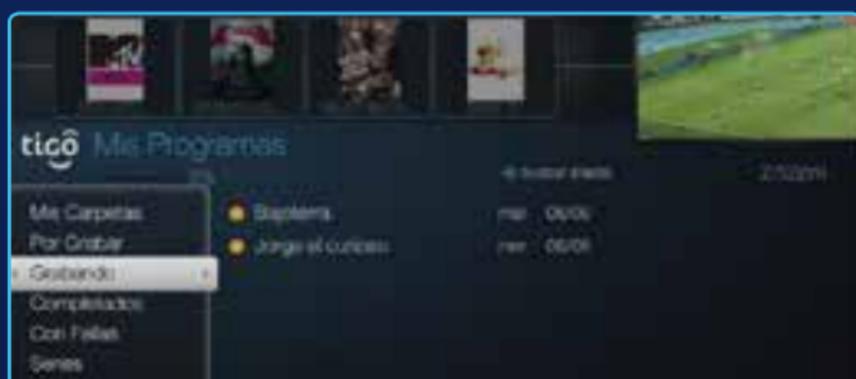

Dado que **ONE tv** es para toda la familia, en el **Menú** encontrarás diferentes categorías donde se almacenan los programas que grabas.

Cuando quieras **Reproducir** un programa grabado o una transmisión, ve a la categoría donde se encuentre, en este caso **Series de TV**, desplázate con *flecha arriba/abajo* para seleccionar lo que deseas y presiona **Select**, si quieres reproducirlo presiona nuevamente **Select**.

AHORA EN TV

En esta sección podrás ver programas y espectáculos que están disponibles para visualizar en ese momento.

El programa que selecciones, lo sintonizarás inmediatamente.

Puedes elegir entre cualquiera de estas categorías:

- Popular
- Películas
- Deportes
- Infantil


Menú



TV, PELÍCULAS Y VIDEOS


Con tu sistema de entretenimiento encuentra todo el contenido de tu interés en las diferentes fuentes de video disponibles:

- Buscar
- Navegar en Televisión y Películas
- Navegar On Demand Tigo
- YouTube
- FOX

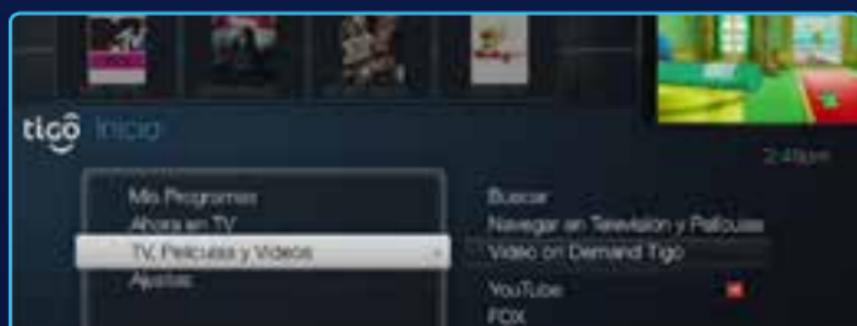

BUSCAR

Busca programas de televisión, películas, actores, directores, o canales ingresando la primera letra de un título, episodio, asunto o nombre.

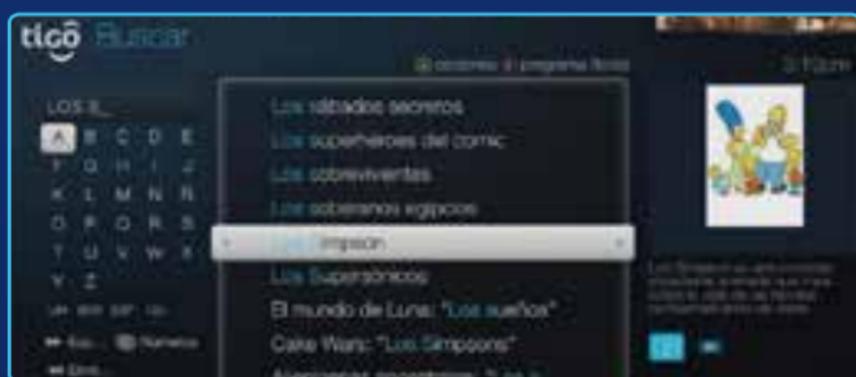

VIDEO ON DEMAND TIGO

Video On Demand (VOD) Te permite acceder a contenidos multimedia de forma personalizada, ya que te brinda la opción de ver un programa o película cuando lo desees a contenidos multimedia de forma personalizada, ofreciéndoles de este modo, la posibilidad de visualizar una película o programa concreto en el momento que lo desee.

VIDEO ON DEMAND (VOD)

Ahora a través de **Tigo VOD** podrás **alquilar películas** de tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.

- Explora y ordena películas desde **Tigo VOD**.
- **Tigo VOD** siempre es el primero que aparece en los resultados de **Búsqueda**.
- **Tigo VOD** utiliza un sintonizador de TV en directo.

¡Encuentra las películas que estuvieron recientemente en cine!

Elige la categoría que más te gusta y explora entre las opciones que tienes disponibles para visualizar al instante.

Puedes **“Ver un avance”** para ver un resumen de la película o seleccionar ver ahora pagando el valor que se muestra en pantalla por un tiempo determinado.




FOX

Explora todas las películas y series que **FOX** trae para ti a través de este sistema de entretenimiento.

Entra al Menú Principal con el botón **TIGO**, desplázate con *flecha abajo* hasta **TV, Películas y Video On Demand**, luego ve a **FOX** y pulsa **Select**.

TIGO > TV, Películas y Video On Demand > FOX

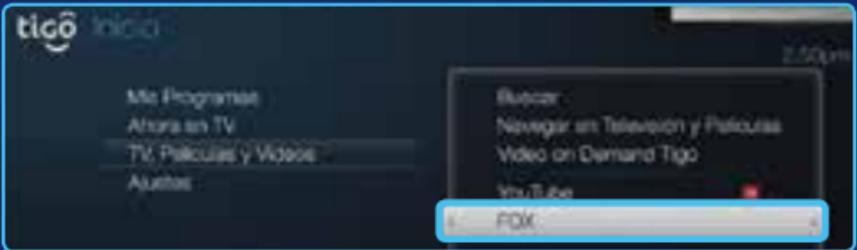

Encontrarás un mundo de espectáculos donde disfrutarás al máximo cada segundo

PANTALLAS DE INICIO

FOX



Un espacio para que explores todo el repertorio de películas y series.

Si quieres ver alguna película o serie solo presiona **Select** y nuevamente **Select** para reproducir.

¡Listo! ya puedes preparar crispetas y disfrutar




Imágenes tomadas de FOX Networks Group Latin America y sus canales de comercialización




Busca tus videos favoritos en la App de **YouTube** y disfruta de la plataforma de video más grande y completa del mundo.

TIGO>TV, Películas y Video On Demand>YouTube

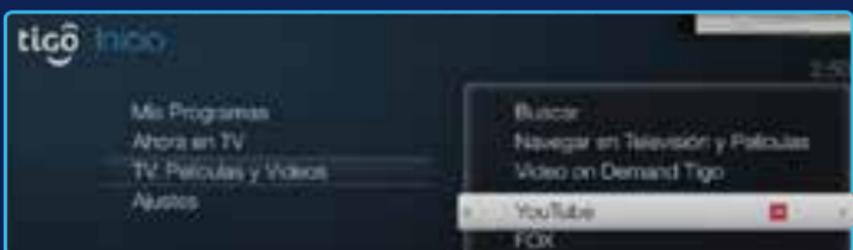

PANTALLAS DE INICIO

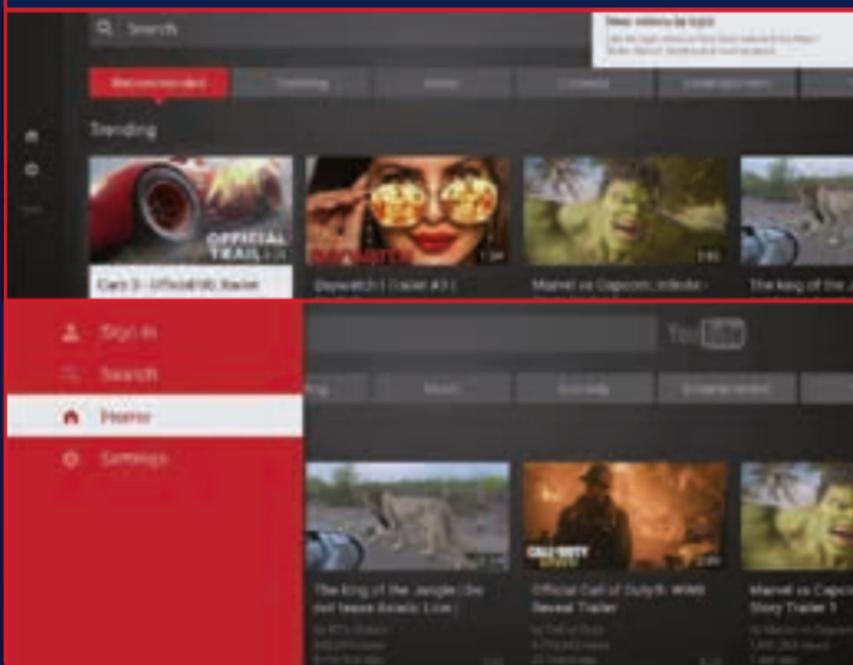

AJUSTES

Puedes personalizar funciones, como canales, pantallas, etc.

Generales: Selecciona descripción del audio, Audio Alterno, Dolby Audio, sincronización, relación de aspecto, resolución, subtítulos, idioma de los menús, personaliza la lista de canales, indica si quieres un auto borrado de tus grabaciones, cambio automático de horario, coloca el decodificador en modo suspensión (presione Live TV para despertar), zona horaria, configuración del cable módem y más.

Información del Sistema: Ver información de la cuenta y el sistema, estado del canal, estadísticas, etc.


Control Parental: Aplica control parental, establezca límites de clasificación y bloquee canales.

Reiniciar el Dispositivo: Reinicia el dispositivo.

Restaurar a los Ajustes de Fábrica: Todos los ajustes y canales serán borrados.


CONTROL PARENTAL

Esta opción es muy útil para que establezcas límites con los niños y así no puedan ver contenido de adultos. Además, puedes restringir el alquiler de películas de adultos.

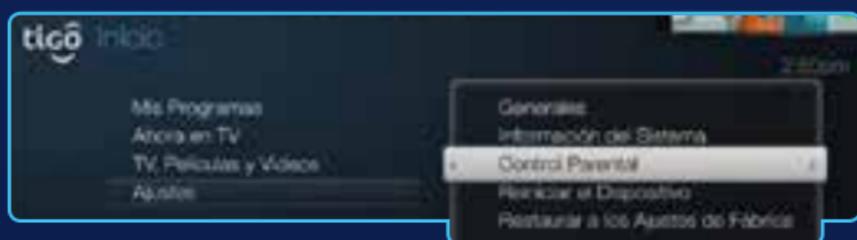

Cuando ingresas, tu Tigo Lite DVR te pide **Crear un PIN** para poder activar el Control Parental, introduce una clave fácil de recordar y configura las opciones.


La clave por defecto del sistema es **1111**

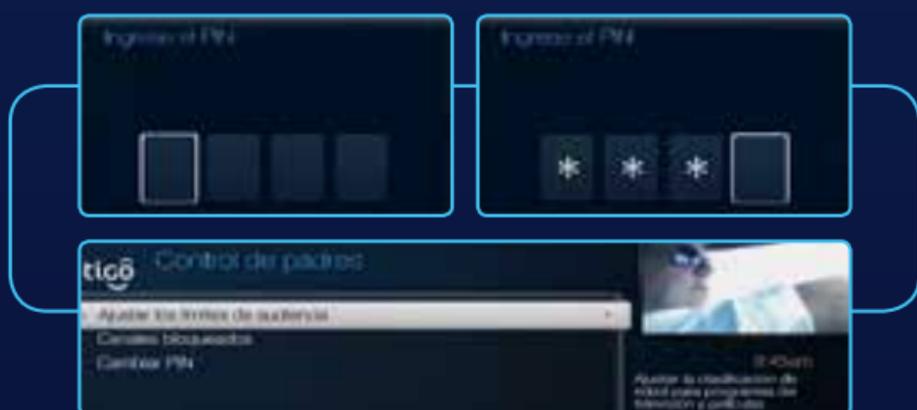

ESTABLECER LOS LÍMITES


Tienes la opción de tener una clasificación de los contenidos que quieres que estén disponibles para que vean tus hijos. Puedes bloquear los siguientes tipos de contenidos:

- Adulto
- +12
- Bloquear todo
- +18
- General

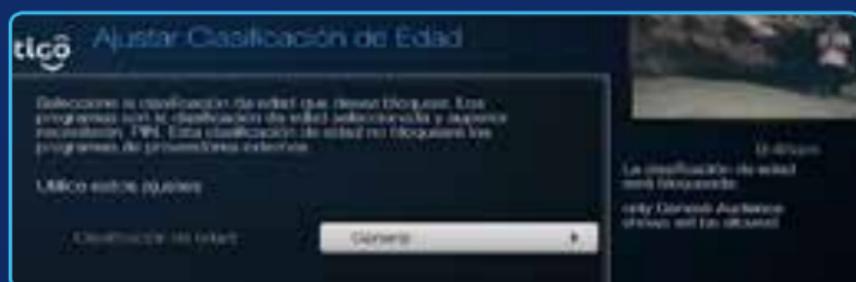

CANALES DE BLOQUEO

Puedes bloquear los canales que no quieres que se visualicen en la guía ni en televisión en vivo.

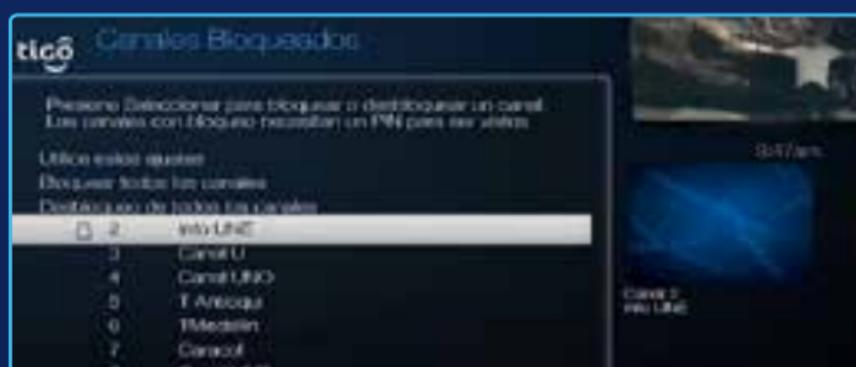

Para conocer todo lo que ofrece
tu televisión, ingresa desde tu
dispositivo móvil a

www.tigoune.co/guia



tigô
ne

Hechos
para ti